NTT docomo

かんたん操作(そうさ)ガイド '13.1

スマートフォン for ジュニア SH-05E

ごあいさつ

「SH-05E」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
かんたん操作ガイドは、「SH-05E」をはじめてお使いになるお子さまにもご理解いただけるよう初歩的な知識や操作方法のみを説明しています。

保護者の方へ

本書をお読みになる前に

- お子さまがご使用される前に、別冊の「クイックスタートガイド＜保護者向け＞」の「安全上のご注意」および「取り扱い上のご注意」をお読みいただき、正しい使いかたを指導してください。
- 「本端末の充電」、「暗証番号の設定」、「初期設定」、「保護者設定」は、事前に保護者の方が行ってください。
- 本書では、操作方法が複数あるときは代表的な操作をひとつだけ記載しています。詳しい操作説明は、SH-05Eに搭載されている「取扱説明書」アプリ（eトリセツ）をご覧ください。
- 「SH-05E」は防水／防塵機能を有しております。詳細については別冊の「クイックスタートガイド＜保護者向け＞」の「防水／防塵性能」をご覧ください。
- 「SH-05E」ではお子さまの安全性を確保するために、「イマドコサーチ」※をご利用いただくことをおすすめします。サービスの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。
  ※イマドコサーチ：端末またはパソコン（My docomo）を使って、お子さまの居場所を地図で確認するサービスです。また、お子さまの端末の電源が切られたり、防犯ブザーが鳴ったりすると、自動的に検索を行い、居場所をメールでお知らせします（2013年 1月現在、ご利用いただけません）。

本書の見かた

- 本書に記載している画面やイラストはイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。
- 本書の本文中においては、「SH-05E」を「本端末」または「端末」と表記させていただいております。あらかじめご了承ください。
- 本書ではmicroSDカード、microSDHCカード、microSDXCカードを、「microSDカード」または「microSD」と記載しています。
- 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。

マナーについて

本端末を使用する場合は、周りの人の迷惑にならないように注意しましょう。

■ こんな場合は必ず電源を切りましょう

● 使用禁止の場所にいる場合

・飛行機内、病院内では、必ず本端末の電源を切ってください。

● 満員電車や優先席付近に乗る場合

・携帯電話の電波が、医療機器に影響を与えることもあります。医療機器を身に付けている人が近くにいる可能性のある場所では、本端末の電源を切ってください。

■ こんな場合は使用を控えましょう

● 歩いているときや自転車を運転している場合

・自転車を運転しているときに携帯電話を使用すると交通違反の対象となります。

● 図書館・映画館・美術館など公共の場所にいる場合

・静かにするべき公共の場所で本端末を使用すると、周りの人への迷惑になります。

■ 使用する場所や声・着信音の大きさに注意しましょう

● レストランやホテルのロビーなどの静かな場所で使用する場合は、声の大きさなどに気をつけましょう。

● 人のじゃまにならないところで使用しましょう。

■ カメラの使用について

● 無断で他人や商品を撮影しないようにしましょう。

● 撮影が禁止または制限されている場所では撮影しないようにしましょう。


きほんへん
基本編


きのうへん
機能編


きほんへん
基本編

使う前に見ておこう！

各部の名前と機能について

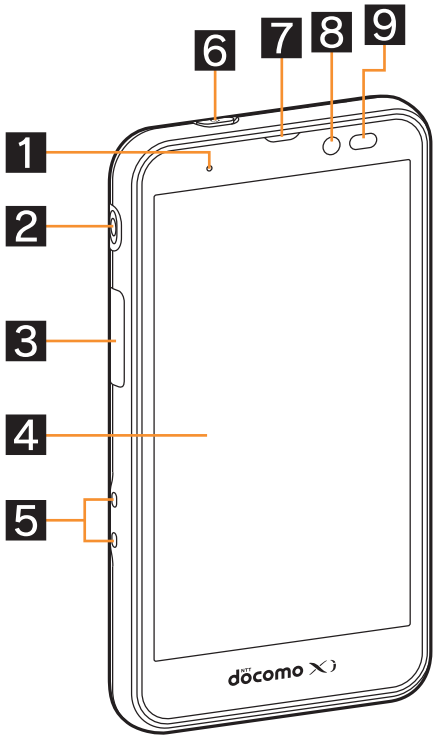

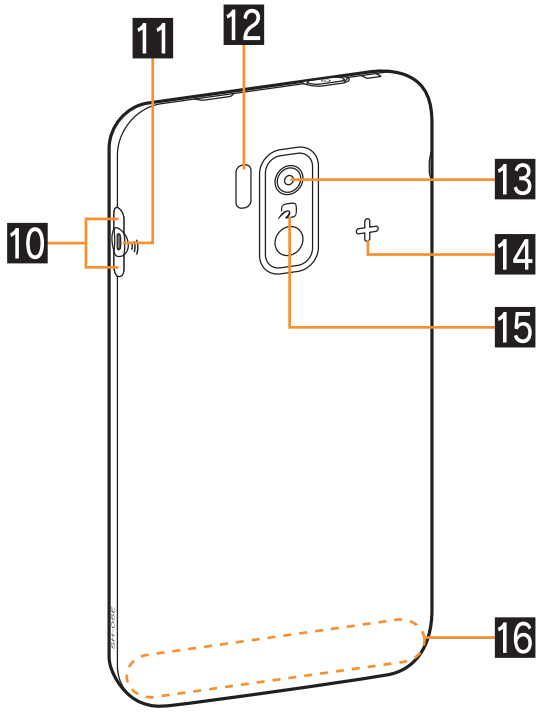

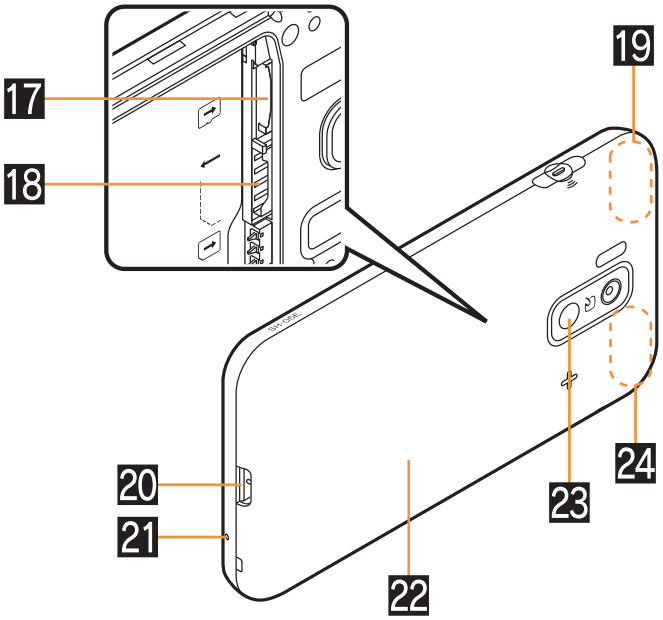

1 着信／充電ランプ

2 イヤホンマイク端子

3 外部接続端子

4 ディスプレイ／タッチパネル

5 充電端子

- 付属の卓上ホルダで充電するための端子です。

6 ：電源キー

- 電源を入れる／切るときなどに利用します。
- スリープモードの設定／解除に利用します。

7 受話口

8 インカメラ

9 近接センサー／明るさセンサー※1

- 近接センサーは、通話中に顔の接近を感知して、タッチパネルの誤動作を防ぎます。
- 明るさセンサーは、周りの明るさを検知して、バックライトの明るさを調整します。

10 ／：音量UP／DOWNキー

- 各種機能で音量を調節します。
- タッチパネルのロック解除画面でを1秒以上押すと、モバイルライトを点灯することができます。
- タッチパネルのロック解除画面でを1秒以上押すと、マナーモードを設定／解除することができます。

11 ：防犯ブザーキー

- 2秒以上押すと防犯ブザーが鳴動します。

12 赤外線ポート

13 アウトカメラ

14 スピーカー

- 着信音や音楽、防犯ブザー音などがここから聞こえます。
- ハンズフリー通話中は相手の声がここから聞こえます。
- 本体色によってデザインが異なります。本書では本体色「Blue」の場合で記載しています。

15 マーク

- ＩＣカードが搭載されています(取り外しはできません)。

16 FOMA／Xiアンテナ※2

17 microSDカードスロット

18 ドコモminiUIMカードスロット

19 FOMA／Xiサブアンテナ※2

20 ストラップ取り付け口

21 送話口／マイク

22 リアカバー

23 モバイルライト

24 GPS／Bluetooth®アンテナ※2

※1 センサー部分を手で覆ったり、シールなどを貼らないでください。センサーが正常に動作しないことがあります。

※2 アンテナは本体に内蔵されています。アンテナ付近を手で覆うと品質に影響をおよぼす場合があります。

電源を入れる／電源を切る

■電源を入れる

1. ⏻(2秒以上)

■電源を切る

1. ⏻(1秒以上) ▶ [電源を切る] ▶ [OK]

■スリープモード

⏻を押したときや端末を一定時間使用しなかったときは、ディスプレイの表示が消えてスリープモードになります。

スリープモード中に⏻を押すと、スリープモードが解除されます。

■タッチパネルのロックについて

電源を入れたときやスリープモードを解除したときはタッチパネルがロックされています。

[ ]をタッチすると、ロックが解除されます。



タッチパネルのロック解除画面でできること

- マナーモード設定／解除： (1秒以上)
- モバイルライト点灯： (1秒以上)
  - ・消灯するときはいずれかのキーを押すか、[ ]をタッチします。
- カメラの起動：[ ]

基本的な使いかた

タッチパネルの使いかた

タッチパネル(ディスプレイ)を直接指で触り、操作を行うことができます。

● 利用中の機能や画面によって操作は異なります。

▣タッチ

画面に表示されるキーや項目をタッチして、選択・決定を行います。

1. タッチパネルに触れて、指を離す



▣ロングタッチ

利用中の機能や画面によっては、画面をロングタッチするとメニューが表示されることがあります。


1. タッチパネルに触れたままにする

▣スライド／ドラッグ

メニュー表示中などに上下にスライドして画面をスクロールしたり、アイコンやウィジェットなどに触れたまま、目的の位置までスライド(ドラッグ)して移動したりできます。

また、メニューや項目に間違って触れたときにメニューや項目から離れるようにスライドすると、選択を中止できます。

1. タッチパネルに触れたまま、指を動かす



■フリック

ホーム画面などで左右にフリックすると、ページの切り替えができます。


1. タッチパネルをはらうように指を動かす



■ピンチアウト／ピンチイン

画像表示中などにピンチアウト／ピンチインすると、画像の拡大／縮小ができます。

1. ２本の指でタッチパネルに触れ、２本の指の間を広げる(ピンチアウト)／狭める(ピンチイン)ように指を動かす



基本操作について

■ナビゲーションキー

画面下部に表示されるナビゲーションキーを使って基本的な操作を 行 うことができます。



1 ↩:戻るキー

- 1つ前の画面に戻します。

2 ⌂:ホームキー

- ホーム画面／ホーム画面のメインページを表示します。

3 ☰:メニューキー

- 利用できる機能（メニュー）を表示します。

4 ⧉:アプリ使用履歴キー

- 最近使用したアプリケーションの履歴を表示します。

■メニューを表示する

[☰]をタッチしたり画面をロングタッチしたりすると、その画面で利用できる機能（メニュー）が表示されます。

例：ホーム画面



設定項目リスト

■最近使ったアプリケーションを起動する

最近使用したアプリケーションの履歴を表示し、アプリケーションを起動することができます。

1. [⧉]

2. 履歴を利用する



1 すべて消去

- タッチするとアプリケーション使用履歴をすべて削除できます。

2 アプリケーション使用履歴

- タッチするとアプリケーションを起動できます。
- 左右にフリックすると履歴を削除できます。

■設定の切替について

設定項目の横にチェックボックスが表示されているときは、チェックボックスをタッチすることで設定の有効／無効や[ON]／[OFF]を切り替えることができます。

例：音・バイブ・ランプ画面、アラーム画面

- [☑]は有効、[□]は無効の状態です。






■表示中の画面を保存する


⏻＋▽を1秒以上押すと、表示中の画面を本体メモリに保存できます。

文字を入力する

キーボードの使いかた

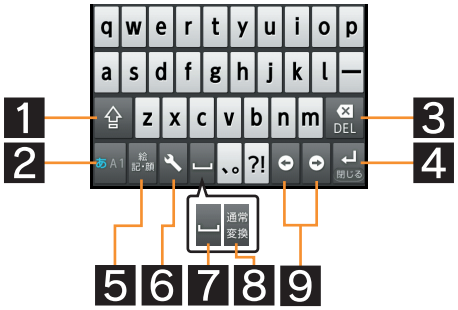

QWERTYキーボード

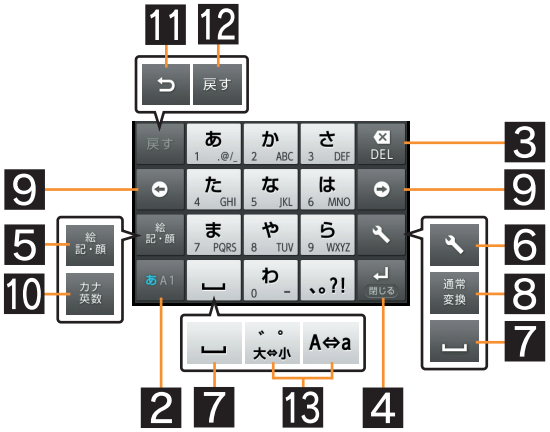

12キーボード

※各キーは設定や状況に応じて表示が切り替わります。

1 シフトキー

- 大文字／小文字を切り替えるときなどにタッチします。

2 入力モード切替キー

- 入力モードを変更するときにタッチします。

3 削除キー

- カーソル左側の文字を消します。カーソルが先頭にある場合はカーソル右側の文字を、文字にカーソルが当たっている場合はカーソル位置の文字を消します。

4 エンターキー

- 改行します。
- 入力した文字を確定します。
- 検索ボックスなどの入力欄に入力した内容を実行します。
- 次の入力欄に移動します。

● ロングタッチすると、キーボードを閉じます。

5 記号キー

● 絵文字／デコメ絵文字®／記号／顔文字リストを表示します。
● 右にスライドすると連携アプリ一覧が表示されます。

6 設定キー

● 設定メニューを表示します。

7 スペースキー

● スペースを入力します。

8 通常変換キー

● 入力した文字を通常変換します。

9 カーソルキー

● カーソルを移動したり、変換する文字の区切りを変更したりできます。

10 カナ英数キー

● 入力した文字のカタカナ、タッチしたキーに割り当てられた英数字や記号の通常変換候補を表示します。
● 右にスライドすると連携アプリ一覧が表示されます。

11 逆トグルキー

● 同じキーに割り当てられた文字を通常とは逆の順序で表示します。

12 戻すキー

● 直前に行った操作を取り消します。

13 文字切替キー

● 大文字／小文字を切り替えるときにタッチします。
● 濁点／半濁点を付けるときにタッチします。

▣キーボードを切り替える

例：ひらがな漢字入力モードで縦表示のとき

1. 文字入力画面で[ ]▶[入力方式を切替]▶[QWERTYキーボードに切替[あいう[漢字]][縦画面]]／[12キーボードに切替[あいう[漢字]][縦画面]]

● キーボードを左右に端から端までスライドしても切り替えることができます。

文字入力のしかた

例：「日曜日」と入力するとき

1. 文字入力画面で「にちようび」と入力



1 拡大／縮小


● 予測変換候補欄を拡大／縮小します。

2 予測変換候補欄

● 予測変換候補が表示されます。変換候補をタッチすると入力できます。

2. [通常変換]

3. 変換候補欄で「日曜日」を選ぶ

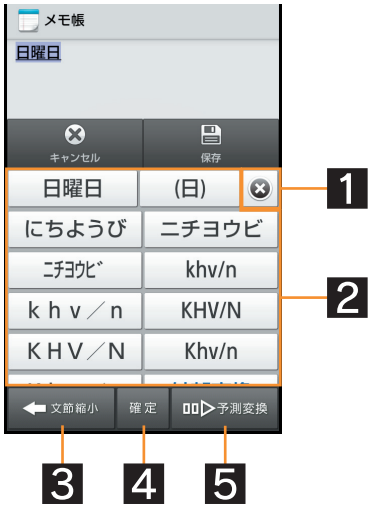

1 閉じる

- 通常変換候補欄を閉じます。

2 通常変換候補欄

- 通常変換候補が表示されます。
変換候補をタッチすると入力できます。

3 文節縮小

- 変換する文字の区切りを縮小することができます。

4 確定

- 変換を確定します。

5 予測変換

- 通常変換候補欄を閉じます。

画面表示とアイコンの見かた

アイコンの見かた

画面上部のステータスバーに表示されるアイコンで、端末の状態や不在着信の有無など、さまざまな情報を知ることができます。ステータスパネルを表示させると詳細情報を確認できます。

- 表示されるアイコンには、次の２種類があります。

お知らせアイコン	不在着信や新着spモードメールなどをお知らせします。
ステータスアイコン	電池残量や電波状態など端末の状態を表します。



■主なお知らせアイコン一覧

- お知らせアイコンには件数が重なって表示されるものもあります。

:不在着信あり

:新着SMSあり

:新着spモードメールあり

:アラーム終了

- アラーム終了操作を行わずにアラームが終了したときに表示されます。

:カレンダーのスケジュール通知あり

:音楽再生中

通話表示

:発信中／着信中／通話中

:Bluetooth機器で通話中

:保留中

:伝言メモあり

:留守番電話の伝言メッセージあり

データ送受信表示

:送信表示

:受信表示

エコ技設定表示

:技ありモード

:お助けモード

:GPS測位中

主なステータスアイコン一覧

:アラーム設定中

電池残量表示

～ :約100%～約5%

:約0%

- 充電中は電池マークに[ϟ]が重なって表示されます。

電波状態表示

:レベル4

:レベル3

:レベル2

:レベル1

:レベル0

:圏外

文字入力モード表示

あ：ひらがな漢字
カ：全角カタカナ
ｶﾅ：半角カタカナ
A：全角英字
AB：半角英字
1：全角数字
12：半角数字
区：区点コード

マナーモード表示

：通常マナー
：ドライブマナー
：サイレントマナー

：スピーカーで通話中

：ミュートに設定中

伝言メモ表示

：伝言メモ設定中で伝言メモが０件
：伝言メモ設定中で伝言メモが１～９件
：伝言メモ設定中で伝言メモが10件

ステータスパネルの見かた

1. ステータスバーを下にドラッグ

2. ステータスパネルを利用



1 機能キーエリア

- マナーモードやベールビューなどについて設定できます。
- 左右にスライドすると機能キーエリアの表示を切り替えることができます。

2 通知／実行中詳細情報

- 対応するアプリケーションがある場合、詳細情報をタッチしてアプリケーションを起動できます。
- 左右にフリックすると、通知／実行中詳細情報を消去できる場合があります。

3 状態詳細情報

- 対応するアプリケーションがある場合、詳細情報をタッチしてアプリケーションを起動できます。

4 閉じるバー

- 上にドラッグすると、ステータスパネルを閉じることができます。

- [ ]をタッチすると通知／実行中詳細情報とお知らせアイコンを消去します。

ホーム画面の見かたと使いかた

ホーム画面の見かた

ホーム画面では、ウィジェットを貼り付けたり、ショートカットやクイックメニューを選択してアプリケーションを起動したりすることができます。





1 インジケータ

- 表示しているページを[ ]で表します。
- メインページを[ ]で表します。

2 マチキャラ

3 アプリケーション画面表示

- アプリケーション画面を表示します。

4 ウィジェット

- 時間割や時計など、簡単な機能を利用できます。
- Android 標準のウィジェットに対応しています。

5 ショートカット

- よく使うアプリケーションをすばやく起動できます。

6 クイックメニュー

- ショートカットを設定すると、ホーム画面のどのページからもすばやくアプリケーションを起動できます。

7 フォルダ

- フォルダを追加すると、フォルダ内のデータをすばやく表示したり、ショートカットをフォルダに格納したりできます。

- ホーム画面でピンチインすると、ホーム画面一覧を表示します。

ホーム画面を管理する

■ホーム画面を設定する

ホーム画面にショートカットやウィジェットなどを貼り付けたり、ホーム画面について設定したりすることができます。

1. **ホーム画面をロングタッチ**

2. **項目を選ぶ**

■ ショートカット：アプリケーションへのショートカットを追加します。

■ ウィジェット：ウィジェットを追加します。

■ フォルダ：フォルダを追加します。

■ きせかえ：きせかえについては☞P.23

■ 壁紙：壁紙については☞P.23

■ グループ：グループへのショートカットを追加します。

■ ホーム画面一覧：ホーム画面一覧を表示します。

■ 壁紙ループ設定：ホーム画面を左右にスライドしたときに、壁紙を繰り返して表示するか設定します。

▣クイックメニューにショートカットなどを設定する

クイックメニューにショートカットなどを設定することができます。

- あらかじめ設定済みのショートカットなどを移動・削除してから、新しいショートカットなどを設定してください。

1. **ホーム画面でショートカットなどをロングタッチ**

2. **クイックメニューまでドラッグ**

▣ショートカットなどを移動する

1. **ホーム画面でショートカットなどをロングタッチ**

2. **移動先までドラッグ**

- ページの端までドラッグすると、前／次のページが表示され、前／次のページに移動できます。
- ショートカットの上にショートカットをドラッグした場合、2つのショートカットを格納したフォルダが作成されます。

▣ショートカットなどを削除する

1. **ホーム画面でショートカットなどをロングタッチ**

2. **[削除]**

- ショートカットを削除しても、アプリケーションはアンインストールされません。

▣ショートカットやウィジェットをアンインストールする

1. ホーム画面でショートカット／ウィジェットをロングタッチ

2. [アンインストール] ▶ [OK] ▶ [OK]

▣フォルダ名を変える

1. ホーム画面でフォルダをロングタッチ

2. [名称変更]

3. フォルダ名を入力 ▶ [OK]

きせかえを変える

1. ホーム画面で[☰] ▶ [きせかえ]

2. きせかえを選ぶ ▶ [設定する]

壁紙を変える

1. ホーム画面で[☰] ▶ [壁紙]

2. データを選ぶ ▶ [壁紙に設定]

- [ギャラリー]または[コンテンツマネージャー]の場合は、切り取る部分を選び、[トリミング]や[保存]を選択してください。

アプリケーション画面の見かたと使いかた

アプリケーション画面の見かた

アプリケーション画面には、搭載されているアプリケーションがグループごとにアイコンで表示されます。アイコンを選んで、アプリケーションを起動することができます。



1 アプリタブ

- インストールされているアプリケーションを表示します。

2 グループ名

3 アプリケーションアイコン

4 おすすめタブ

- ドコモがおすすめするアプリケーションを表示します。

5 アプリケーション数

- グループをタッチすると、グループ内のアプリケーションアイコンを表示／非表示します。また、アプリケーション画面でピンチアウト／ピンチインすると一括して全グループ内のアプリケーションアイコンを表示／非表示します。

アプリケーションを設定する

▣ホーム画面に追加する

1. ホーム画面で[ ]▶アプリケーションアイコンをロングタッチ
2. [ホームへ追加]

▣アプリケーションを移動する

1. ホーム画面で[ ]▶アプリケーションアイコンをロングタッチ
2. [移動]▶グループを選ぶ

マナーモードを設定する

公共の場所などで、端末の音を周囲に出さないように設定します。

1. **ホーム画面で[ ]▶[設定]▶[音・バイブ・ランプ]▶[マナーモード設定]**

2. **マナーモードの種類を選ぶ**

- ■ 通常マナー：着信音や操作音は鳴らず、着信時などはバイブレータが動作します。伝言メモ設定が[マナーモード連動]に設定されているときは、伝言メモが有効になり、伝言メモの設定に従って動作します。

- ■ ドライブマナー：着信音や操作音は鳴らず、着信時などはバイブレータも動作しません。伝言メモが有効になり、応答メッセージ設定が[ドライブ]で動作します。
- ■ サイレントマナー：着信音や操作音は鳴らず、着信時などはバイブレータも動作しません。伝言メモ設定が[マナーモード連動]に設定されているときは、伝言メモが有効になり、伝言メモの設定に従って動作します。
- ■ OFF：マナーモードを解除します。

保護者設定について

保護者設定

SH-05Eには保護者設定による次のような制限があります。
利用できないアプリケーションや機能を利用したいときは保護者の方と一緒に操作してください。

保護者パスワード

「設定」アプリケーションの項目の利用が一部制限されます。着信音や壁紙の変更、省エネ設定などは保護者パスワードの登録にかかわらず利用することができます。

電話・メール制限

電話帳に登録されていない相手との電話の発着信やspモードメール／SMSの送受信が制限されます。また、保護者パスワードが登録されている場合は電話帳の登録／編集／削除などの操作も制限されます。

- 制限されている場合でも、次の操作はできます。
  - ■災害用伝言ダイヤルなど一部の特別番号や緊急通報番号（110番、119番、118番）への発信
  - ■緊急速報「エリアメール」などの受信
  - ■メッセージR／Sなど、ドコモからのSMSやspモードメールの受信

アプリ制限

制限されたアプリケーションはアプリケーション画面に表示されなくなります。

インターネット制限

spモードフィルタやspモードフィルタカスタマイズにより一部のサイトへのアクセスが制限されます。

利用・通話時間制限

端末を利用できる時間帯や1日に利用できる時間、1日もしくは1カ月の間に通話できる時間が制限されます。

- あらかじめ設定された制限時間帯や1日の利用可能時間を超えた場合は利用時間制限ロック画面が表示されます。
- あらかじめ設定された1日／1カ月の通話可能時間を超えた場合は電話の発着信ができなくなります。

- 端末の利用時間が制限されている場合でも、可能となる動作は次のとおりです。
  - ■ [緊急連絡先]や[利用制限時連絡先]に設定されている連絡先からの発着信
  - ■ 災害用伝言ダイヤルなど一部の特別番号や緊急通報番号（110番、119番、118番）への発信
  - ■ 緊急速報「エリアメール」などの受信・確認
  - ■ spモードメールの受信
  - ■ SMSの受信
  - ■ 防犯ブザーの利用
  - ■ おサイフケータイの利用
  - ■ アラームの鳴動
- 端末の通話時間が制限されている場合でも、可能となる発着信は次のとおりです。
  - ■ [緊急連絡先]や[利用制限時連絡先]に設定されている連絡先からの発着信

■ 災害用伝言ダイヤルなど一部の特別番号や緊急通報番号（110番、119番、118番）への発信

▣制限時の画面について

保護者パスワード入力画面

● 保護者パスワードが登録されている項目を選択した場合などに表示されます。解除するには保護者パスワードの入力が必要です。



利用時間制限ロック画面

● 端末の利用時間が制限された場合は、端末を使用しているときでも利用時間制限ロック画面が表示されます。
保護者パスワードが登録されている場合、一時解除するには保護者パスワードの入力が必要です。
保護者パスワードが登録されていない場合は[🔒]をタッチすると、制限を一時解除することができます。



保護者パスワードあり



保護者パスワードなし

1 緊急通報

- 緊急通報番号（110番、119番、118番）へ発信することができます。

2 アプリケーションの停止

- バックグラウンドで起動中のアプリケーションを停止します。

3 電話帳

- ［緊急連絡先］、［利用制限時連絡先］に設定されている連絡先や災害用伝言ダイヤルなど一部の特別番号へ発信することができます。

4 マナーモード設定

利用制限設定確認

利用制限設定に関する設定内容や利用状況を確認します。

1. ホーム画面で［ ］▶［設定］▶［利用制限設定確認］

きのうへん
機能編

さぁ使(つか)ってみよう！

電話をかける

1. ホーム画面で[ ]▶[電話]▶[ダイヤル]

2. 電話番号を入力

● 同一市内でも、必ず市外局番から入力してください。



1 発信

● 電話を発信します。また、発信履歴がある場合、電話番号未入力のときにタッチすると最新の発信履歴が入力されます。

2 削除

● 入力した番号を1文字削除します。

● ロングタッチすると、入力した番号をすべて削除します。

3 発信履歴／着信履歴

4 お気に入り

● [お気に入り]にグループ設定されている連絡先を表示します。

5 ダイヤル

● ダイヤル画面を表示します。

6 電話帳に登録

7 声の宅配便

- 声の宅配便について、詳細はドコモのホームページをご覧ください。

8 電話帳

- 電話帳を表示します。

3. []

4. 通話が終わったら［終了］

■ 緊急通報の電話番号

緊急通報	電話番号
警察への通報	110
消防・救急への通報	119
海上での通報	118

- 電話・メール制限を[制限する]に設定している場合や端末の利用時間や通話時間が制限されている場合でも、緊急通報番号（110番、119番、118番）に発信した場合※は、緊急通報受理機関からの折り返し電話を受けるため、電話帳に登録されていない相手からの着信を約5分間受け付けます。


※あらかじめ「184」や「186」を付加した緊急通報番号（110番、119番、118番）を電話帳に登録して電話をかけた場合も含みます。

かかってきた電話にでる

1. 電話がかかってくると、着信音が鳴り、着信ランプが点滅する

● 着信中に◠／◡を押すと、着信音やバイブレータ、着信ランプの点滅を止めることができます。

着信ランプ

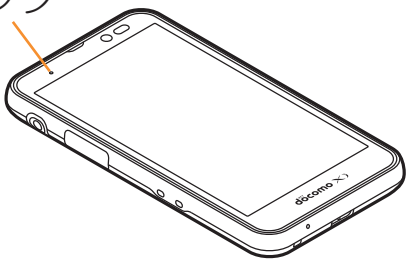

2. 電話を受ける

● [操作開始]をタッチしてから操作してください。



1 拒否

● 着信を拒否することができます。


2 通話

● 電話を受けることができます。

3. 通話が終わったら［終了］

通話中にできること

通話中は利用状況に応じてハンズフリーの利用や通話音量の調節などの操作ができます。

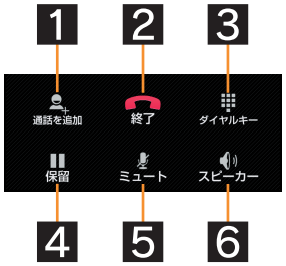

1 通話を追加※

● 通話中の電話を保留にして、別の相手に発信します。

2 終了

● 通話を終了します。

3 ダイヤルキー

● プッシュ信号の入力ができます。

4 保留※

● 通話中の電話を保留／保留解除にします。

● 通話を追加している場合は［切り替え］が表示されます。タッチすると通話相手を切り替えることができます。

5 ミュート

● 通話中の電話をミュート／ミュート解除にします。

6 スピーカー

● ハンズフリーで通話ができます。

※キャッチホンのご契約が必要です。

通話中に音量を変える


1. 通話中に ／

発信履歴や着信履歴から電話をかける


発信履歴／着信履歴が最新の履歴から合わせて50件まで記憶されます。

1. ホーム画面で[ ]▶[電話]▶[発着信リスト]▶[発信履歴]／[着信履歴]

2. 履歴を選ぶ



発信履歴一覧画面



着信履歴一覧画面

1 相手の名前／電話番号

2 ステータスアイコン

3 発着信日時

4 発信アイコン

- タッチすると発信します。

5 不在着信

3. [電話をかける]

- SMSの作成・送信：[SMSを送信する]▶SMSを作成・送信


電話帳

電話帳を使う

登録した連絡先を呼び出して電話をかけたり、spモードメールを送信したりできます。

1. ホーム画面で[ ]▶[電話帳]▶[連絡先]

2. 名前を選ぶ

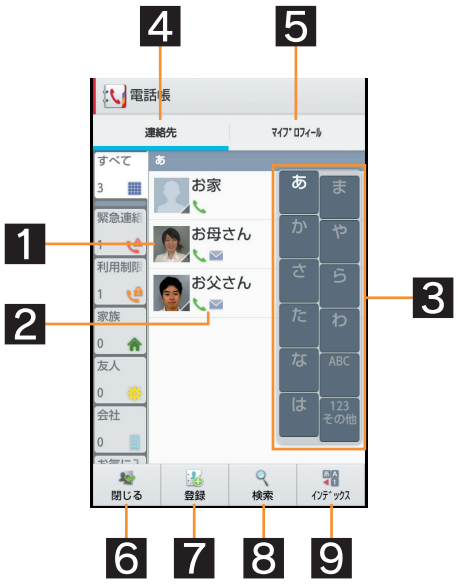

1 画像

- タッチすると連絡先の登録内容に対応するアプリケーションを選んで利用できます。

2 登録内容

- 登録内容がアイコンで表示されます。

3 インデックスバー

- タッチした見出しに移動できます。

4 連絡先

5 マイプロフィール

6 閉じる

- グループを非表示にします。

7 登録

8 検索

9 インデックス

● インデックスバーを表示します。

3. 登録情報を確認／利用する



1 画像

2 連絡先種別

3 登録内容

● 登録内容を確認／利用できます。

4 編集

5 お気に入り

● [お気に入り]にグループ設定することができます。

6 声の宅配便

● 声の宅配便について、詳細はドコモのホームページをご覧ください。


7 SMS

自分の電話番号を見る

ドコモminiUIMカードに登録されているお客様の電話番号を表示できます。

1. ホーム画面で[ ]▶[電話帳]▶[マイプロフィール]

2. プロフィールを確認／利用する

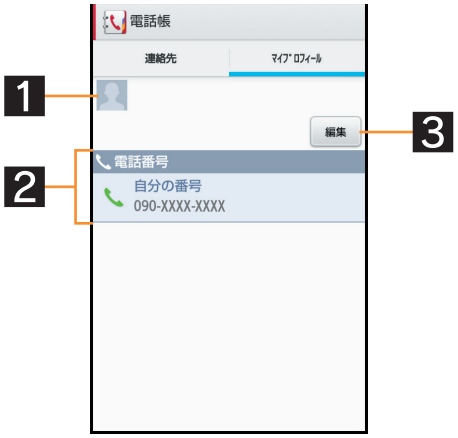

1 画像
2 登録内容
3 編集

■マイプロフィールの編集

1. ホーム画面で[ ]▶[電話帳]▶[マイプロフィール]▶[編集]

2. 各項目を設定▶[登録完了]

iモードのメールアドレス(@docomo.ne.jp)を利用して、メールの送受信ができます。絵文字、デコメール®も使用することができます。


● spモードメールの詳細については、『ご利用ガイドブック(spモード編)』をご覧ください。

メールを送る

1. **ホーム画面で[ ]▶[spモードメール]**

2. **[新規メール]**

3. **メールを作成**

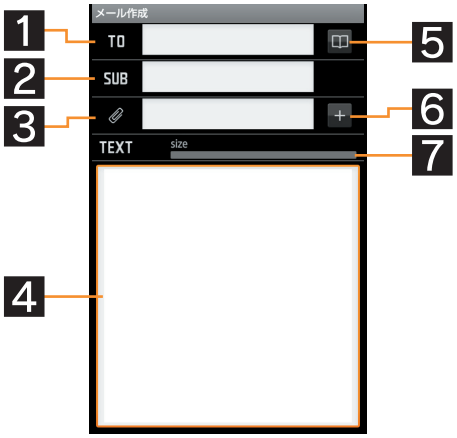

1 宛先

2 件名

3 添付ファイル

● タッチするとファイルを選択できます。

4 本文

5 電話帳

● タッチすると電話帳から宛先を選択できます。

6 追加

● タッチすると添付ファイルを追加できます。

7 メールサイズ

4. [送信]

届いたメールを読む

1. ホーム画面で[アイコン]▶[spモードメール]▶[受信メール]

2. フォルダを選ぶ

3. メールを選ぶ

- 画面は受信BOXの画面です。



1 件名

2 チェックボックス

- チェックを付けたメールに一括で保護／保護解除／既読／未読／削除などの設定ができます。

3 送信元

4 添付ファイルアイコン

- 添付ファイルの有無を表します。

5 未読／既読アイコン

- 未読／既読の状態を表します。

6 受信日時

7 返信アイコン

- 返信／未返信の状態を表します。

8 保護アイコン

- 保護／保護解除の状態を表します。

4. メールを確認する



1 **受信日時**

2 **送信元**

3 **宛先**

4 **件名**

5 **添付ファイル**

- タッチすると添付ファイルを表示できます。

6 **メールサイズ**

7 **本文**

届いたメールに返信する

1. ホーム画面で[(アイコン)]▶[spモードメール]▶[受信メール]

2. フォルダを選ぶ

3. メールを選ぶ

4. [☰]▶[返信]

5. メールを作成▶[送信]

緊急速報「エリアメール」

緊急速報「エリアメール」の受信と、受信したエリアメールの確認ができるアプリケーションです。

● エリアメールとは、気象庁が配信する緊急地震速報などを受信できるサービスです。

● エリアメールが送られてきたときは自動的に受信し、スリープモード中や画面ロック設定中にかかわらず内容を表示します。

● 端末の状態によっては、受信できないことや自動表示しないことがあります。

● エリアメールはお申し込みが不要の無料サービスです。

1. エリアメールを自動的に受信

2. 受信すると専用ブザー音または専用着信音が鳴り、エリアメールの本文が表示される

◘受信したエリアメールをあとで確認する

1. ステータスバーを下にドラッグ ▶ 受信したエリアメールを選ぶ


● ホーム画面で[ ] ▶ [災害用キット] ▶ [緊急速報「エリアメール」]でも確認できます。

防犯ブザー

緊急時に大音量のブザーを鳴らすことができます。また、防犯ブザーを鳴らしたときに自動的に電話を発信したり、現在地をお知らせしたりすることができます（ブザー検索）。

- 2013年１月現在、ブザー検索はご利用いただけません。ご利用にはイマドコサーチに関連したソフトウェア更新（本端末の製品アップデート）が必要です。ソフトウェア更新の詳細については、ドコモのホームページの「製品アップデート情報」にてご案内いたします。
- 大音量で音が鳴ります。耳の近くで鳴らさないよう、ご注意ください。

1. **（２秒以上）**

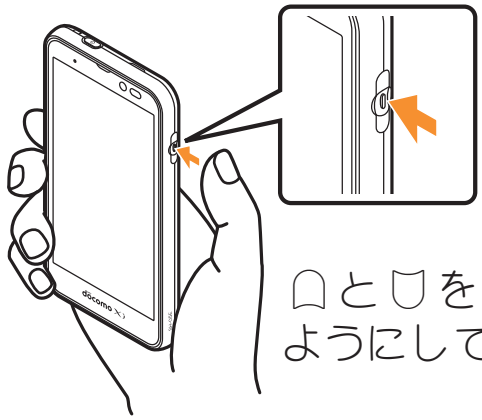

とを同時に押すようにしてください。

- あらかじめ緊急連絡先を登録している場合、防犯ブザーを鳴らすと緊急連絡先に自動的に電話を発信します。相手が電話に出るとブザーの鳴動が停止し、通話を終了すると鳴動が再開しますので通話終了後は速やかに端末を耳から離してください。

防犯ブザーを止める

1. **（２秒以上）**

- イヤホンマイクなどを挿している場合、イヤホンからもブザー音が聞こえますのでご注意ください。

電源OFF検索／ちょこっと通知検索

電源OFF検索

電源を切ったときに現在地をお知らせすることができます。

- 2013年１月現在、電源OFF検索はご利用いただけません。ご利用にはイマドコサーチに関連したソフトウェア更新（本端末の製品アップデート）が必要です。ソフトウェア更新の詳細については、ドコモのホームページの「製品アップデート情報」にてご案内いたします。
- 電源が切れる直前に位置情報の検索を行います。位置情報の検索が終了すると、電源が切れます。

ちょこっと通知検索

「ちょこっと通知」アプリケーションを利用して、ワンタッチで現在地をお知らせすることができます。

- 2013年１月現在、ちょこっと通知検索はご利用いただけません。ご利用にはイマドコサーチに関連したソフトウェア更新（本端末の製品アップデート）が必要です。
- 「ちょこっと通知」アプリケーションは、イマドコサーチに関連したソフトウェア更新（本端末の製品アップデート）を行うとインストールされます。
- ソフトウェア更新の詳細については、ドコモのホームページの「製品アップデート情報」にてご案内いたします。

1. ホーム画面で[ ]▶[ちょこっと通知]▶[OK]

サイトを表示する

本端末では、パケット通信による接続でサイトを表示できます。

1. ホーム画面で[ ]▶[ブラウザ]

■ブラウザの終了

1. ブラウザ画面で[≡]▶[ブラウザ終了]

写真やビデオを撮る

写真を撮る

1. ホーム画面で[] ▶ [カメラ]

- 明るさの調整：上下にスライド
- ズーム：左右にスライド／ピンチアウト
- フォーカスロック：被写体をタッチ
  - ・フォーカス枠以外をタッチすると解除されます。
- インカメラに切替：[設定] ▶ [イン／アウトカメラ切替]

2. []

- シャッター音が鳴り、撮影した静止画が自動的に保存されます。

ビデオを撮る

1. ホーム画面で[] ▶ [カメラ] ▶ [設定] ▶ [カメラ切り替え] ▶ [ビデオカメラ]

- 明るさの調整：上下にスライド
- ズーム：左右にスライド／ピンチアウト
- インカメラに切替：[設定] ▶ [イン／アウトカメラ切替]

2. []

- 撮影開始音が鳴り、撮影が開始されます。

3. []

- 撮影停止音が鳴り、撮影した動画が自動的に保存されます。

写真やビデオを見る

画像や動画を人物ごと、イベントごとに振り分けて整理し、利用することができます。

1. **ホーム画面で[ ]▶[おまかせアルバム]**

2. **カテゴリを選ぶ**

3. **データを選ぶ**

4. **データを確認する**

音楽を聴く

本体メモリまたはmicroSDカードに保存された音楽データやプレイリストを再生します。

1. **ホーム画面で[ ]▶[Music'n Player]**

2. **音楽データを選ぶ**



1 カテゴリ

- 選択したカテゴリのデータが表示されます。
- 左右にスライドするとカテゴリの表示を切り替えることができます。

2 音楽データ


- 音楽データをロングタッチ▶[着信音に設定]で着信音に設定できます。

3 インデックス

- 選択した見出しに移動できます。

3. **音楽を聴く**

- 音量調節：／

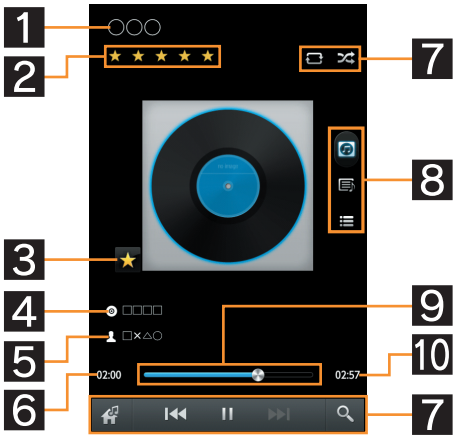

1 曲名

2 レート

3 スターアイコン

● スターを付けた曲はお気に入りに登録できます。

4 アルバム名

● アルバム別に曲を表示します。

5 アーティスト名

● アーティスト別に曲を表示します。

6 再生時間

7 操作パネル

● 表示されるキーで次の操作ができます。

- ミュージック一覧画面の表示：[ ]
- 前／次のデータを再生：[ ]／[ ]
- 再生／一時停止：[ ]／[ ]
- microSDカード内の曲を検索：[ ]
- リピート：[ ]※
- シャッフル：[ ]

※[ ]が重なって表示されている場合は、1曲のみをリピート再生します。

8 表示切替

9 シークバー

● シークバーをドラッグすると再生位置を変更できます。

10 総再生時間

▣サウンド効果を設定する

1. **データ一覧画面で[ ]▶[サウンド効果]**


2. **各項目を設定**

カレンダー

カレンダーを見る

1. ホーム画面で[ ] ▶ [カレンダー]

2. スケジュールを確認する

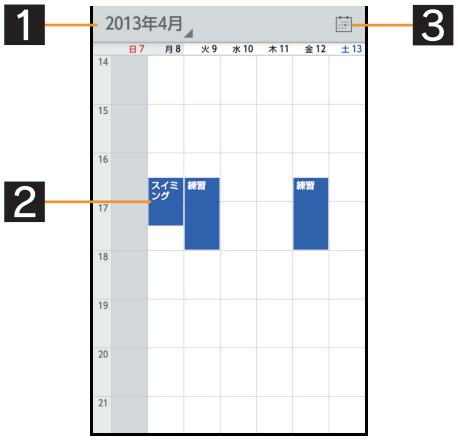

1 表示切替

● カレンダーの表示方法を切り替えます。

2 登録されているスケジュール

3 今日を表示

スケジュールを作成する

1. カレンダー画面で[☰] ▶ [予定を作成]

2. 各項目を設定

3. [完了]

スケジュールを削除する

1. カレンダー画面でスケジュールを選ぶ

2. [ ] ▶ [OK]

辞書

内蔵されている辞書で、キーワードを入力して調べることができます。

1. ホーム画面で[ ]▶[辞書]

2. 検索する



1 辞書アイコン

- 現在利用している辞書を表示します。
- タッチすると利用する辞書を切り替えることができます。

2 単語カード

- 登録した単語カードを表示します。

3 検索キーワード入力欄

- 検索するキーワードを入力します。

4 ひきなおす

- 新しく検索します。

5 辞書切替

- 利用する辞書を切り替えることができます。

6 履歴

- 過去に検索した単語を表示します。

7 単語テスト

- 検索結果画面で登録した単語カードをもとに単語のテストができます。


3. 検索結果を選ぶ

- 検索結果を単語カードに登録：[単語カード追加]

時間割を登録する

1. ホーム画面で[ ]▶
[時間割]

2. 時間を選ぶ

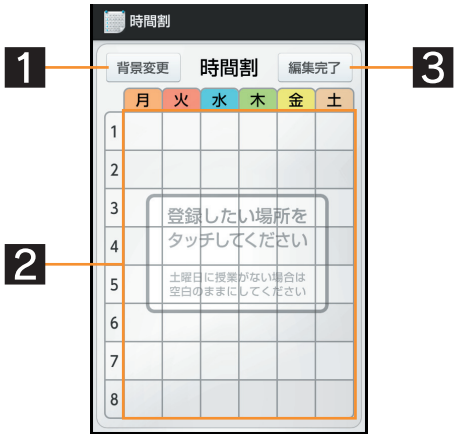

1 背景変更

- 時間割の背景を変更することができます。

2 時間

- タッチすると科目を登録することができます。

3 編集完了

3. 科目を選ぶ



1 小学生

- 小学校の科目一覧を表示します。

2 科目一覧

- 科目をタッチすると時間割に登録できます。
- [科目をクリア]をタッチすると入力した科目を消去できます。

3 最近入力した科目

- 科目を直接入力した履歴を表示します。

4 科目を直接入力

- 科目一覧にない科目を入力することができます。

5 中学生

- 中学校の科目一覧を表示します。

6 科目を登録

- 直接入力した科目を登録します。

4. [編集完了] ▶ [はい]

時間割を見る

1. ホーム画面で[ ] ▶ [時間割]

2. 時間割を確認する


- 時間割の編集：[☰] ▶ [編集] ▶ 時間割を編集 ▶ [編集完了] ▶ [はい]
- 時間割の消去：[☰] ▶ [時間割全消去] ▶ [はい]

おこづかい帳

おこづかい帳を見る

1. ホーム画面で[ ]▶[おこづかい帳]

2. おこづかい帳を確認する

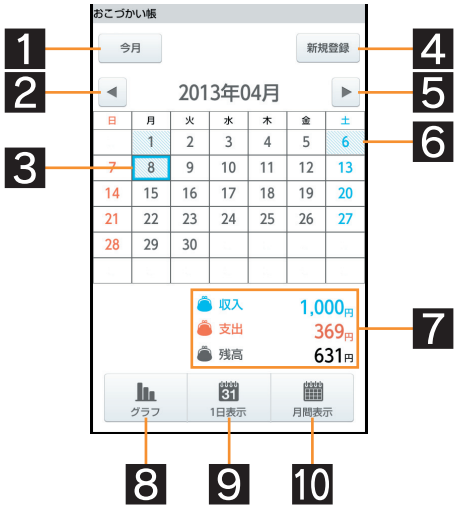

1 今月

- 今月のカレンダーを表示します。

2 先月に移動

3 選択している日付

4 新規登録

5 翌月に移動

6 登録内容がある日付(水色斜線で表示)

7 登録内容

8 グラフ

- 収支をグラフで表示します。

9 1日表示

- 選択している日付の登録内容を表示します。

10 月間表示

- 今月の登録内容を表示します。

おこづかい帳をつける

1. ホーム画面で[ ]▶[おこづかい帳]▶[新規登録]

2. 各項目を設定



1 登録日

2 支出

3 科目

4 項目

5 金額

6 キャンセル

7 収入

8 履歴

- 履歴を選んで項目を設定することができます。

9 登録

10 連続登録

- 続けて登録することができます。

ご契約内容の確認・変更、各種サービスのお申込、各種資料請求をオンライン上で承っております。

spモードから　dメニュー ▶ お客様サポートへ ▶ 各種お申込・お手続き（パケット通信料無料）

パソコンから　My docomo（http://www.mydocomo.com/）▶ 各種お申込・お手続き

※spモードからご利用になる場合、「ネットワーク暗証番号」が必要となります。
※spモードからご利用になる際は、一部有料となる場合があります。
※パソコンからご利用になる場合、「docomo ID／パスワード」が必要となります。
※「ネットワーク暗証番号」および「docomo ID／パスワード」をお持ちでない方・お忘れの方は裏表紙の「総合お問い合わせ先」にご相談ください。
※ご契約内容によってはご利用になれない場合があります。
※システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。

MEMO

自分の電話番号：

自分のメールアドレス：

緊急連絡先：

モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

ご不要になった携帯電話などは、自社・他社製品を問わず回収をしていますので、お近くのドコモショップへお持ちください。
※回収対象：携帯電話、PHS、電池パック、充電器、卓上ホルダ（自社・他社製品を問わず回収）

この印刷物はリサイクルに配慮して製本されています。不要となった際は、回収、リサイクルに出しましょう。

総合お問い合わせ先
＜ドコモ インフォメーションセンター＞

■ドコモの携帯電話からの場合

（局番なしの）**151**（無料）

※一般電話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合

0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間　午前9:00～午後8:00　（年中無休）

故障お問い合わせ先

■ドコモの携帯電話からの場合

（局番なしの）**113**（無料）

※一般電話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合

0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間　24時間　（年中無休）

●番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。
●各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモホームページにてお近くのドコモショップなどにお問い合わせください。

ドコモホームページ　http://www.nttdocomo.co.jp/

海外での紛失、盗難、精算などについて
＜ドコモ インフォメーションセンター＞
（24時間受付）

ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話アクセス番号 **-81-3-6832-6600**＊（無料）

＊一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。
※SH-05Eからご利用の場合は、＋81-3-6832-6600でつながります。
（「＋」は「0」をロングタッチします。）

一般電話などからの場合

＜ユニバーサルナンバー＞

ユニバーサルナンバー用国際識別番号 **-8000120-0151**＊

＊滞在国内通話料などがかかる場合があります。
※主要国の国際電話アクセス番号／ユニバーサルナンバー用国際識別番号については、ドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。

海外での故障について
＜ネットワークオペレーションセンター＞
（24時間受付）

ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話アクセス番号 **-81-3-6718-1414**＊（無料）

＊一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。
※SH-05Eからご利用の場合は、＋81-3-6718-1414でつながります。
（「＋」は「0」をロングタッチします。）

一般電話などからの場合

＜ユニバーサルナンバー＞

ユニバーサルナンバー用国際識別番号 **-8005931-8600**＊

＊滞在国内通話料などがかかる場合があります。
※主要国の国際電話アクセス番号／ユニバーサルナンバー用国際識別番号については、ドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。

●紛失・盗難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。
●お客様が購入された端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。

マナーもいっしょに携帯しましょう。
◎公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。

販売元　株式会社NTTドコモ
製造元　シャープ株式会社

Li-ion00

VEGETABLE OIL INK

再生紙を使用しています

’13.1（1版）
TINSJB003AFZZ
13A 70.3 TR SM60①